

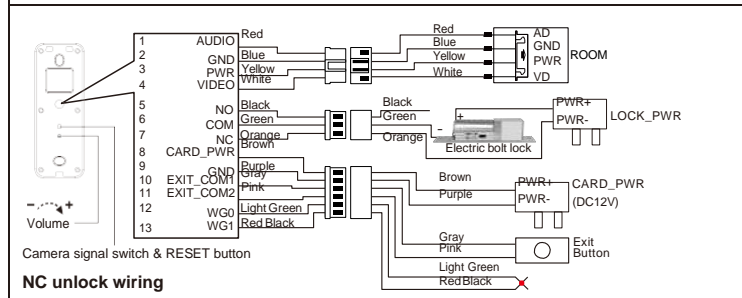
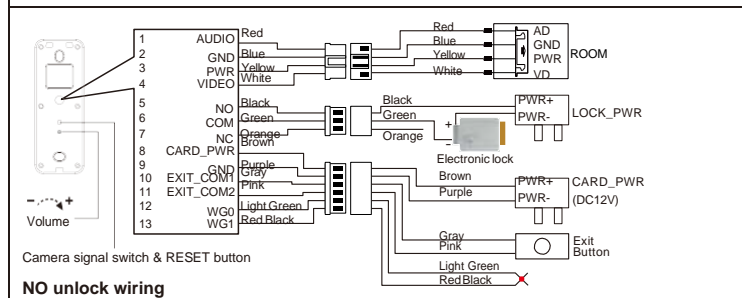


VEZALNA SHEMA

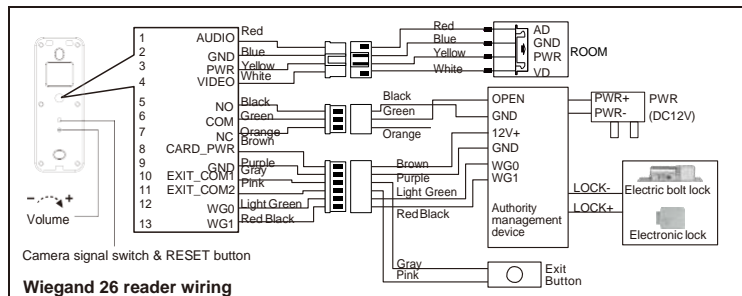

ZUNANJA ENOTA ED002ID UPORABNIŠKA

NAVODILA

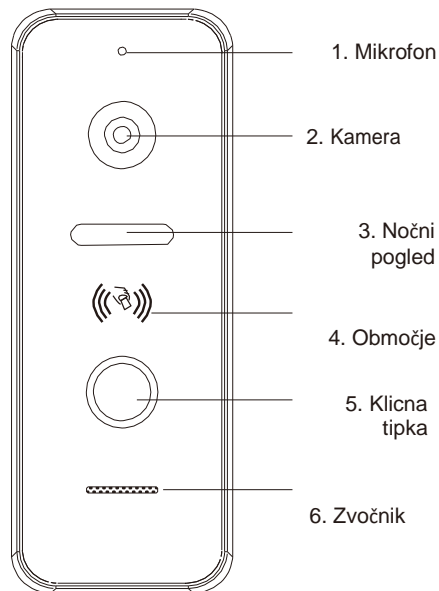

Opomba:

- Ko zunanja enota deluje Morata biti kartica WG1 & WG0 povezana skupaj.
- Ko je napajanje za ključavnico DC12V, & je napajanje kartice enako..
- V načinu "WATCH" mode, Idolgo držite gumb za preklop kanala (5s), & RESET tipko da preklopite signal kamere AHD / CVBS / CVI / TVI. Ta funkcija je na voljo samo za HD kamere..
- Kratko pritisnite gumb za preklop signala kamere I & RESET btipko za več kot 2 s.za nadaljevanje tovarniških privzetih nastavitv.

- Zahvaljujemo se vam za nakup naših izdelkov.
- Izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila..
- Podjetje ni odgovorno za morebitne varnostne nesreče, ki jih povzroči nenormalno delovanje izdelka.
- Prosimo, da natančno preberete uporabniška navodila (zlasti (varnostne ukrepe

SPECIFIKACIJA

● Nadometna montaža	● Dimenzije: 131x46x20mm
● Ohišje iz litijeve zlitine	● 1Vp-p75Ω video izhod
● Resolucija: 1080P/800 TVL (Opcija)	● Napajalna napetost: DC 10-15V
● Tip signala: AHD/CVBS/CVI/TVI (Opcija)	● Poraba energije: 3.5W(Max)
● Vidni kot objektivna	● Napajanje ključavnice: 10-15V
● 125KHZ (ID) / 13.56MHZ (IC)	● Vodoodporna
● Em marine (ID) / Mifare (IC)	● Podpora ISO/IEC 18000-2 type A (ID)
● Kompatibilnost delovanja WG26	● Podpora ISO/IEC 14443 type A 106kb/s (IC)
● Delovna temperatura: -30°C to +60°C	

Operacija za odklepanje: Odklepanje z ID/IC karticami. WKO je bila kartica registrirana, se kartico pristavi v okno kartice. Idkikator za odklepanje zasveti in zaslišite pisk brenčala kar pomeni, da se vrata odklenejo.

Čas odklepanja: Tovarniška nastavitve časa odklepanja je 5 sekund. Nastavite čas odklepanja kot sledi:

- Zaklepanje ključavnice se lahko poveže z notranjim monitorjem ali z zunanjo enoto.
- Vnesite napredno nastavitve notranjega monitorja, da nastavite čas odklepanja.
- 1x potegnite Master ID/IC kartico na zunanji enoti in odklenite iz notranjega monitorja. Potem bo čas odklepanja zunanje enote enak času notranjega monitorja.

Registracija ID/IC kartice. Udo 100 uporabniških kartic je možno registrirati na zunanji enoti. Enostavno upravljanje s statusom LED in zvočnimi signali. Razdalja branja kartice je manjša od 3cm. Master kartica je nujna za dodajanje in brisanje uporabnikov. Prosimo vas, da Master kartico pazljivo shranite za kasnejšo uporabo.

Avtorizacija Master kartic: Pri prvi uporabi bo indikator gumba utripal in ves ta čas bo prisoten zvočni signal. Uporabnik v stanju pripravljenosti povleče katero koli kartico po oknu kartice, Uporabniki lahko kadar koli avtorizirajo kartico. Vrata z Master kartico ni mogoče odkleniti.

Z Master kartico je možno avtorizirati uporabniške kartice kadarkoli.

Dodajanje uporabniških kartic: Povlecite Master kartico ID/IC 1x v okno in nato povlecite uporabniško kartico, ki jo želite dodati. Potegnite ponovno uporabniško kartico za izhod. Indikato gumba bo vedno utripal, dokler ne zapustite nastavitve. Če v roku 30 sekund ne izvedete nobene oprecije bo system sam avtomatično zapustil nastavitve.. Za dodajanje uporabniških kartic mora biti dostop nadzorovan z zunanjo enoto.

Brisanje Master in uporabniških kartic: 4x neprekinjeno potegnite Master kartico po oknu kartice. Vse kartice je mogoče izbrisati. Slišali boste tudi piskanje brenčala.

Wiegand 26 bralnik: Zunanja enota deluje kot WG26 bralnik. Vseh kartic se ne da kontrolirati z zunanjo enoto


Opomba: Za izgubljeno Master kartico kratek pritisk na stikalo Kamere & RESET tipke za manj kot 2s. Uporaba gesel:

Tovarniška nastavitve gesla:*000000#


Tovarniško geslo za odklepanje: 1213456#.

Pripomba: Iza izgubljeno Master kartico, kratek pritisk na stikalo Kamer & RESET tipke⁹ Iza manj kot 2 sekunde za vrnitev v tovarniške nastavitve. Vse upotrabniške kartice bodo izbrisane).

VSEBINA PAKETA

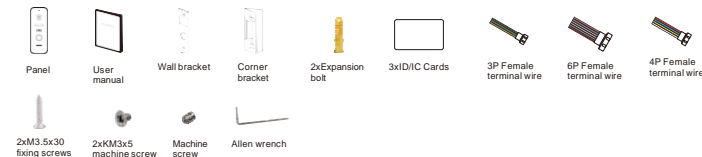

INSTALACIJA VIDEO DOMOFONA

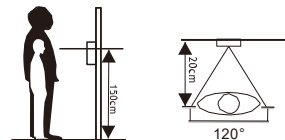

- Izberite najbolj ustrezno lokacijo za namestitvev. Izogibajte se direktni sončni svetlobi, temni okolici, dežju.
- Določite višino montaže zunanje enote, da je montirana na višini 1.5~1.6m

NADOMETNA MONTAŽA ENOTE

- Na steni izkopljite luknjo na ustrezni višini.
- Odstranite nosilec od zunanje enote..
- Nosilec pritrdite na steno z vijaki.
- Napeljite kable skozi steno in nosilec za povezavo zunanje enote.
- Postavite zunanjo ploščo na nosilec in jo pritrdite z vijakom na dnu enote

